
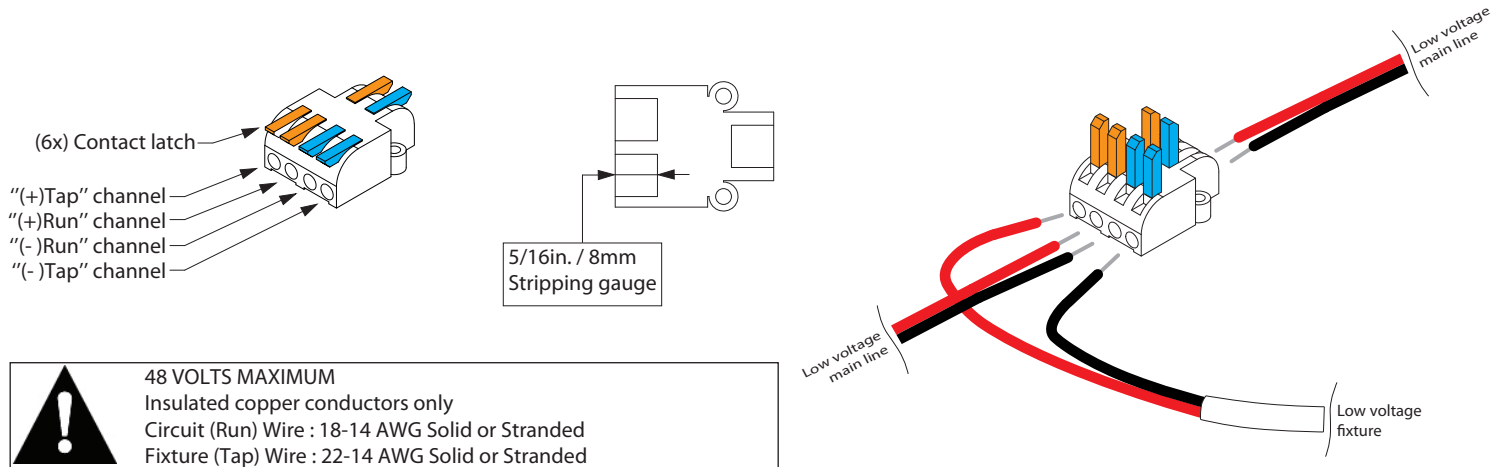


TOOL FREE / TWIST FREE LINE TAP CONNECTOR


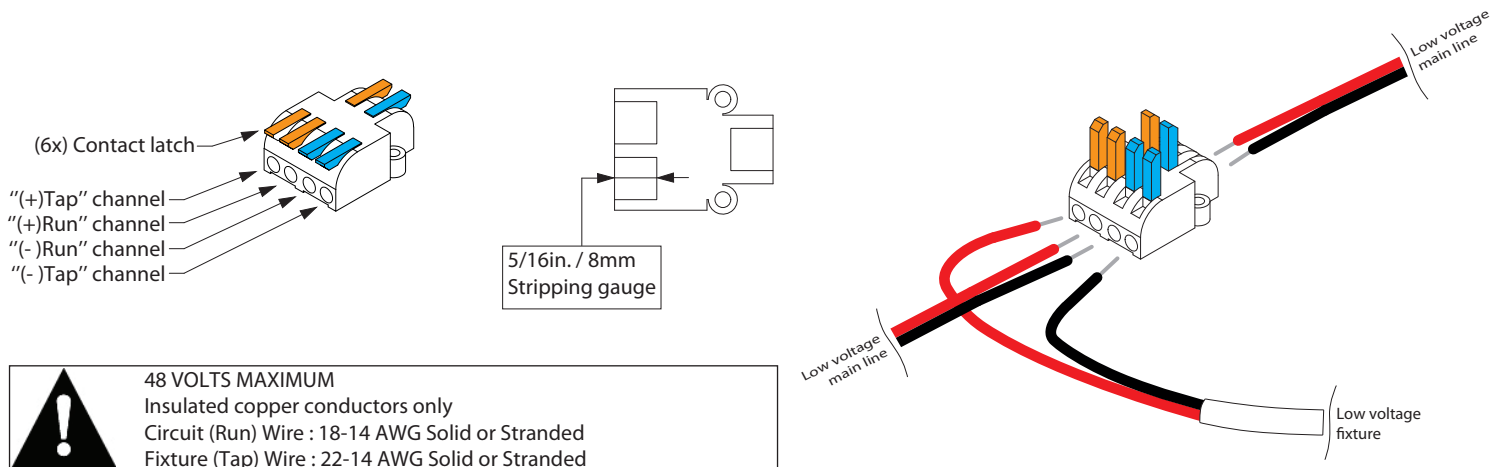
- 1- Cut and strip main supply line conductors on approx. 5/16in. (8mm) where the fixture will be connected.
- 2- Open appropriate contact latches.
- 3- Insert main supply line conductors in central "Run" channels respecting polarity.
- 4- Insert fixture conductors in outer "Tap" channels respecting polarity.
- 5- Close contact latches and make sure each conductor is secured.
- 6- Secure connector in place using 2 mounting screw supplied.

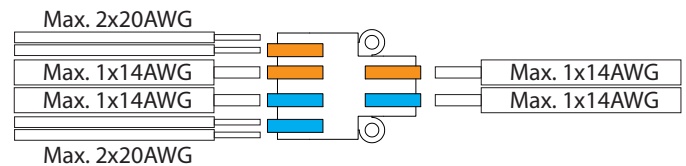


Inst_CON-SPLICE-2X4


For support, visit www.totec.ca

Voir au verso pour les instructions en Français

TOOL FREE / TWIST FREE LINE TAP CONNECTOR


- 1- Cut and strip main supply line conductors on approx. 5/16in. (8mm) where the fixture will be connected.
- 2- Open appropriate contact latches.
- 3- Insert main supply line conductors in central "Run" channels respecting polarity.
- 4- Insert fixture conductors in outer "Tap" channels respecting polarity.
- 5- Close contact latches and make sure each conductor is secured.
- 6- Secure connector in place using 2 mounting screw supplied.

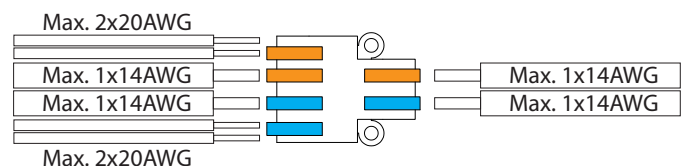


Inst_CON-SPLICE-2X4



For support, visit www.totec.ca

Voir au verso pour les instructions en Français

CONNECTEUR POUR DÉRIVATION SANS OUTIL / SANS TORSION

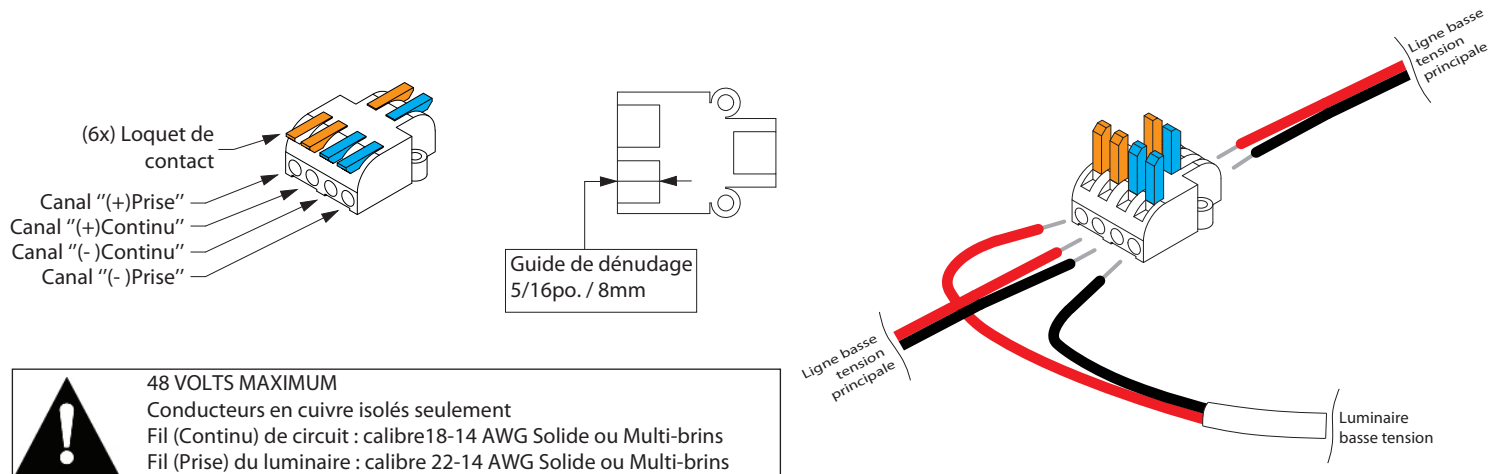

- 1- Couper et dénuder les conducteurs de la ligne principale sur environ 5/16po. (8mm) à l'endroit où le luminaire sera branché.
- 2- Ouvrir les loquets de contact appropriés.
- 3- Insérer les conducteurs de la ligne principale dans les canaux centraux "Continu" tout en respectant les polarités.
- 4- Insérer les conducteurs du luminaire dans les canaux extérieurs "Prise" tout en respectant les polarités.
- 5- Refermer les loquets et s'assurer que chaque conducteur est bien retenu.
- 6- Fixer le connecteur à la surface à l'aide des deux vis fournies.

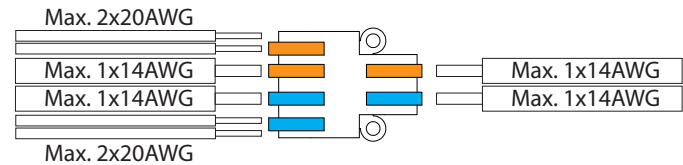


Inst_CON-SPLICE-2X4




Pour du support, visitez www.totec.ca

See erverse side for
English instructions

CONNECTEUR POUR DÉRIVATION SANS OUTIL / SANS TORSION

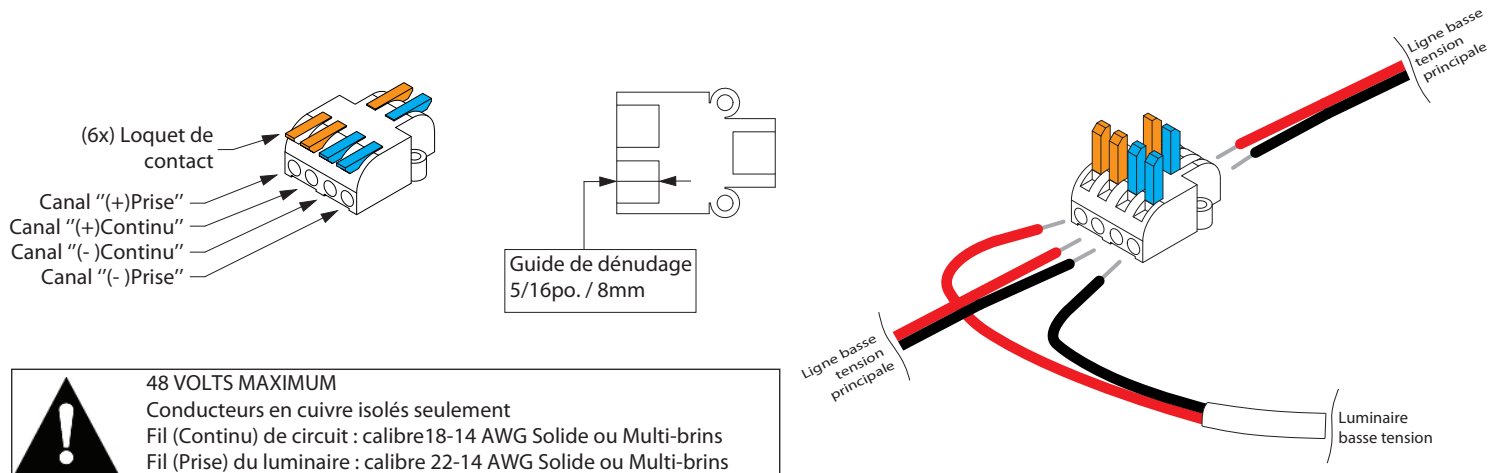

- 1- Couper et dénuder les conducteurs de la ligne principale sur environ 5/16po. (8mm) à l'endroit où le luminaire sera branché.
- 2- Ouvrir les loquets de contact appropriés.
- 3- Insérer les conducteurs de la ligne principale dans les canaux centraux "Continu" tout en respectant les polarités.
- 4- Insérer les conducteurs du luminaire dans les canaux extérieurs "Prise" tout en respectant les polarités.
- 5- Refermer les loquets et s'assurer que chaque conducteur est bien retenu.
- 6- Fixer le connecteur à la surface à l'aide des deux vis fournies.

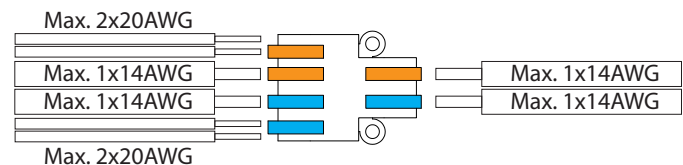

Inst_CON-SPLICE-2X4



Pour du support, visitez www.totec.ca

See erverse side for
English instructions